





## DISTANZA DI POSIZIONAMENTO

Tali distanze si applicano a un tubo dello scarico fumi isolato/non isolato fino alla stufa.

Montaggio ad angolo di 45°

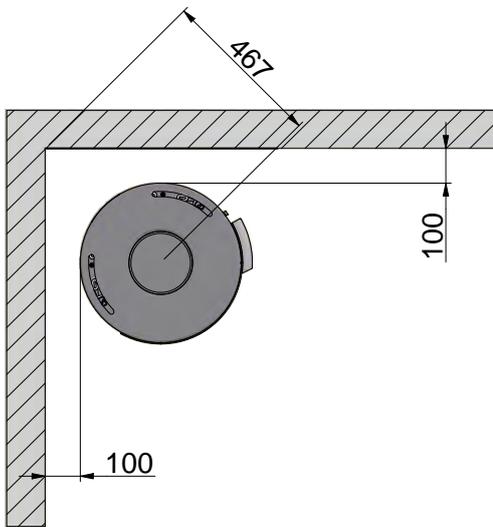

Installazione parallela alla parete posteriore

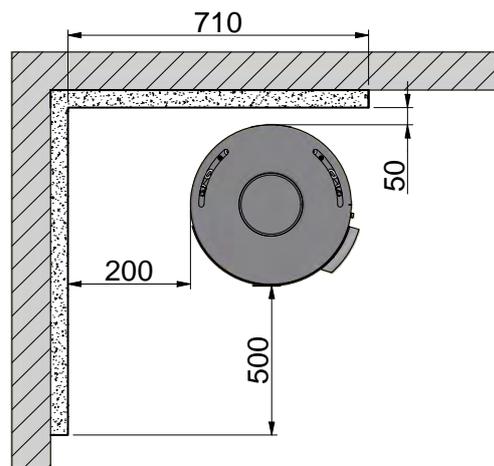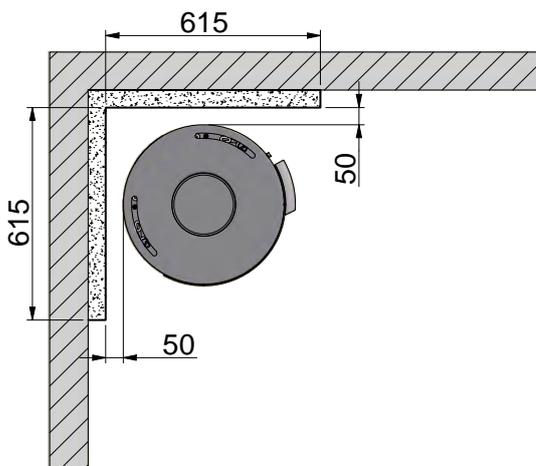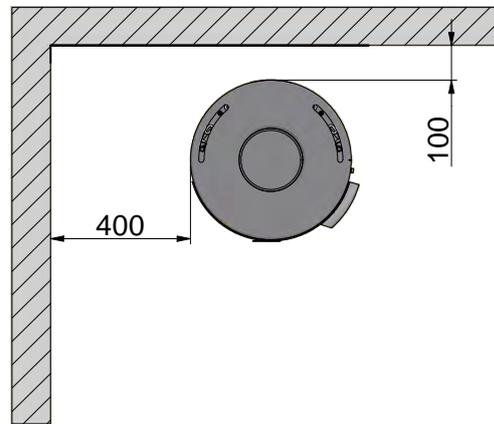

 Materiale incombustibile

 Fire wall, e.g. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm di mattoni o altro materiale con resistenza al fuoco simile e capacità di isolamento



Sono tutte distanze minime

Tutte le distanze sono distanze minime

## INSTALLAZIONE CON BASE ROTANTE (ACCESSORIO)

Per assicurare un funzionamento ottimale della soluzione rotante per la stufa, è importante che l'assemblaggio sia eseguito in modo accurato da un installatore qualificato.

Vedere le istruzioni separate fornite con la base rotante.

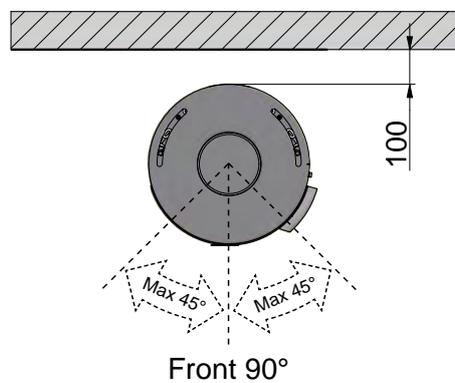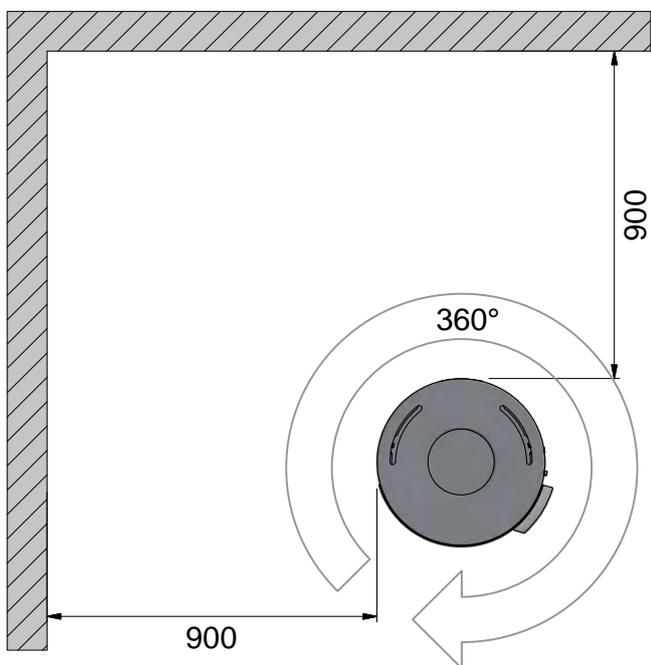

 Materiale incombustibile

Sono tutte distanze minime

Tutte le distanze sono distanze minime